


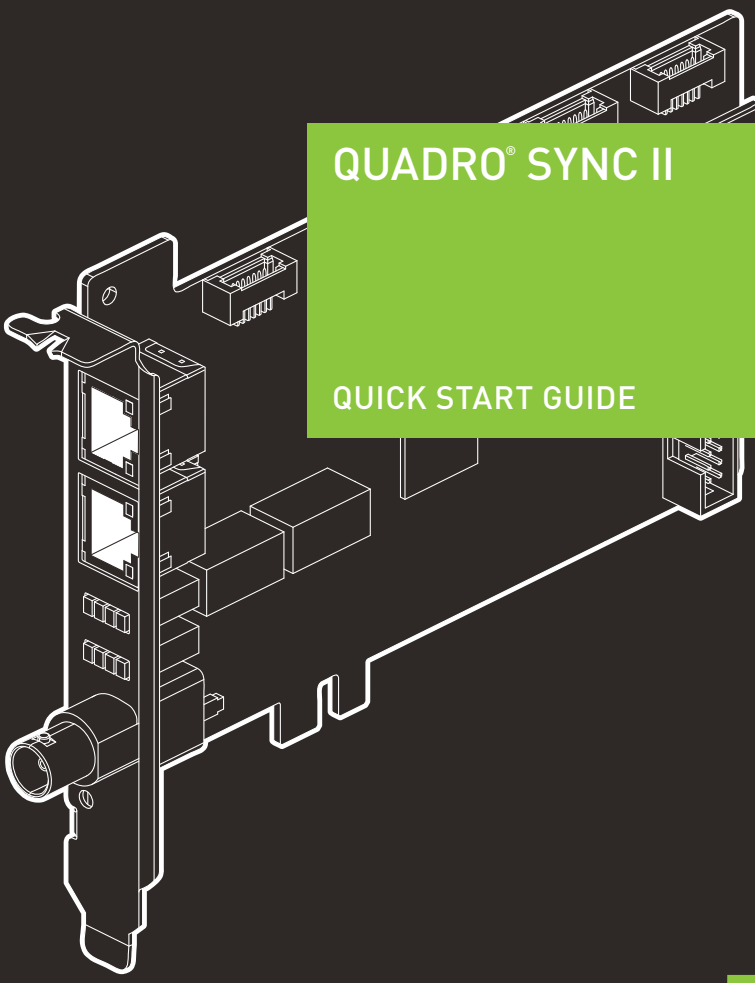

QUADRO® SYNC II


QUICK START GUIDE



NVIDIA.

01

CONNECTION DIAGRAM

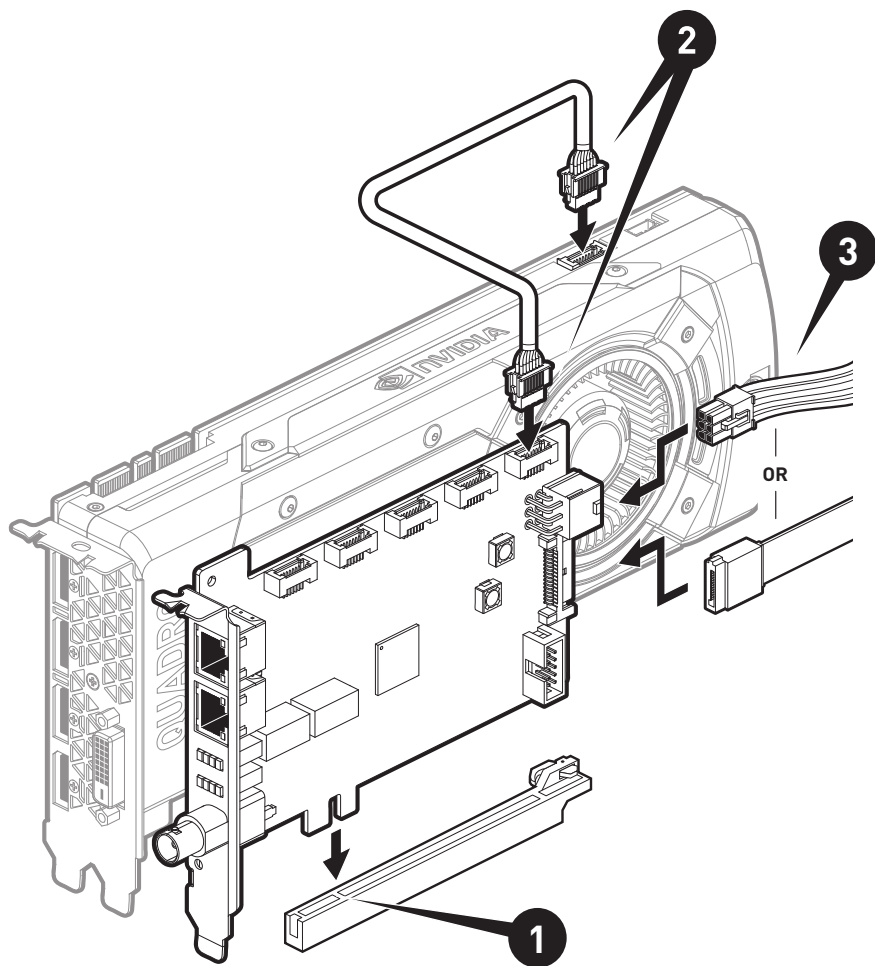

02

HARDWARE INSTALLATION

- 1 Place the Quadro Sync II card into a free PCI or PCI Express slot.
- 2 Connect the included cables between the Quadro Sync II card and Quadro GPU board.



Note: Make sure to connect to the connector labeled “SYNC” on the Quadro GPU board.


- 3 Connect either a 6-pin PCI power cable or SATA hard drive power cable.



Note: Visit www.nvidia.com/sync for detailed system requirements, driver configuration information, multiple Quadro Sync II card configuration instructions and a complete User Guide.

01

SCHÉMA DE CONNEXION

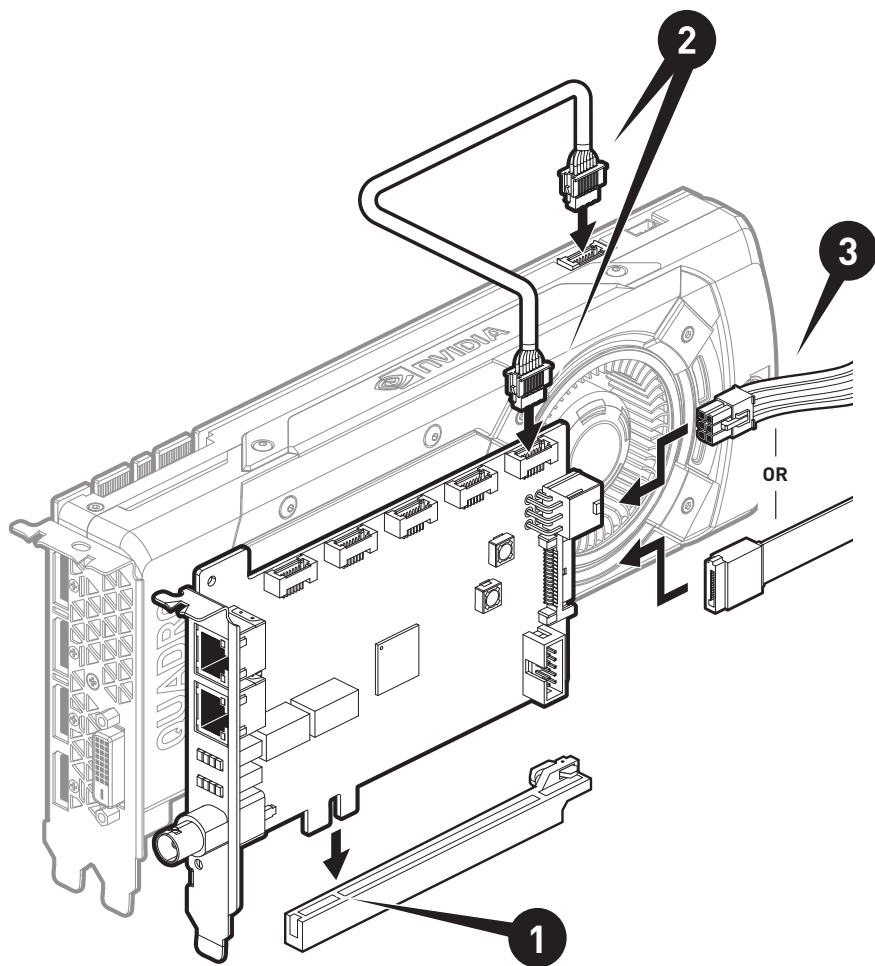

- 1 Placez la carte Quadro Sync II dans un logement PCI ou PCI Express non utilisé.
- 2 Avec les câbles inclus, connectez la carte Quadro Sync II à votre carte graphique NVIDIA Quadro.




Remarque : Assurez-vous de connecter le module de connexion identifié par "SYNC" sur votre carte graphique Quadro.

- 3 Connectez soit un câble d'alimentation PCI à 6 broches, soit un câble d'alimentation pour périphérique SATA.



Remarque : Rendez-vous sur www.nvidia.com/sync pour obtenir des informations détaillées sur la configuration système requise, la configuration des pilotes et l'installation de plusieurs cartes Quadro Sync II, mais aussi pour télécharger le guide d'utilisation.

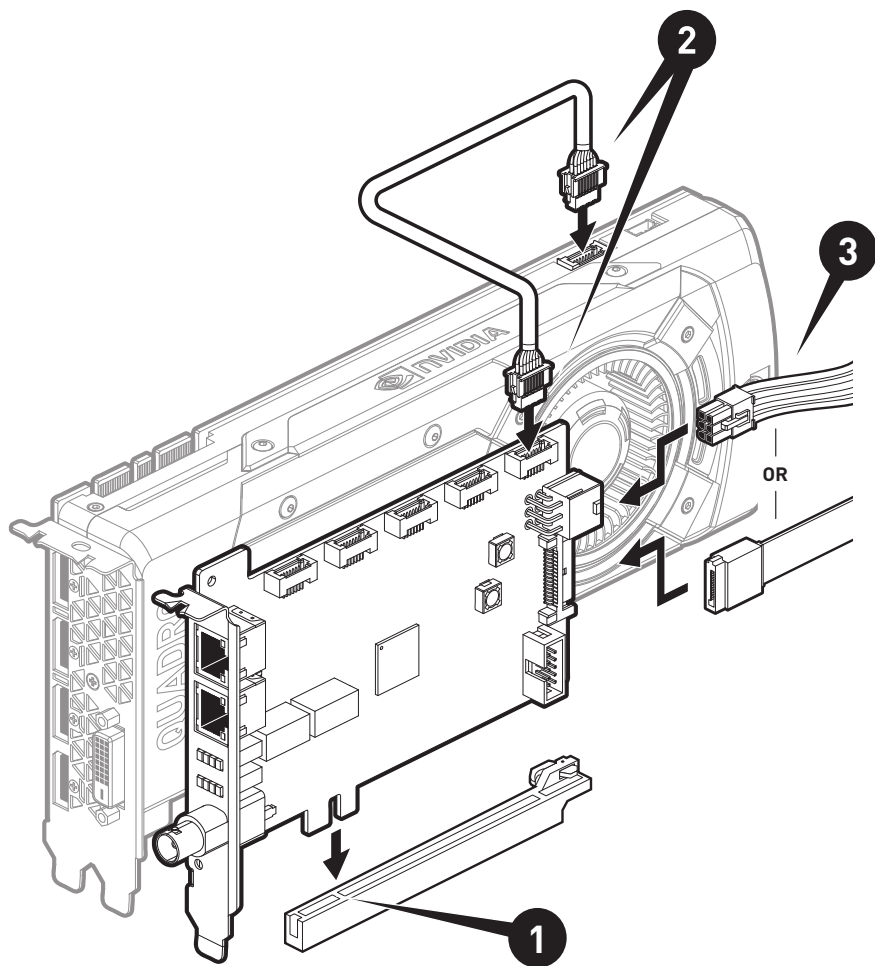

- 1 Inserire la scheda Quadro Sync II in un alloggiamento libero PCI o PCI Express.
- 2 Collegare la scheda Quadro Sync II e la scheda Quadro GPU utilizzando i cavi forniti in dotazione.




Nota: assicurarsi di collegare il connettore etichettato "SYNC" alla scheda Quadro GPU.

- 3 Collegare un cavo di alimentazione PCI a 6 pin o un cavo di alimentazione disco rigido SATA.



Nota: visitare la pagina **www.nvidia.it/sync** per maggiori informazioni sui requisiti di sistema, sulla configurazione del driver, sulle istruzioni per la configurazione di più schede Quadro Sync II e per guida utente completa.

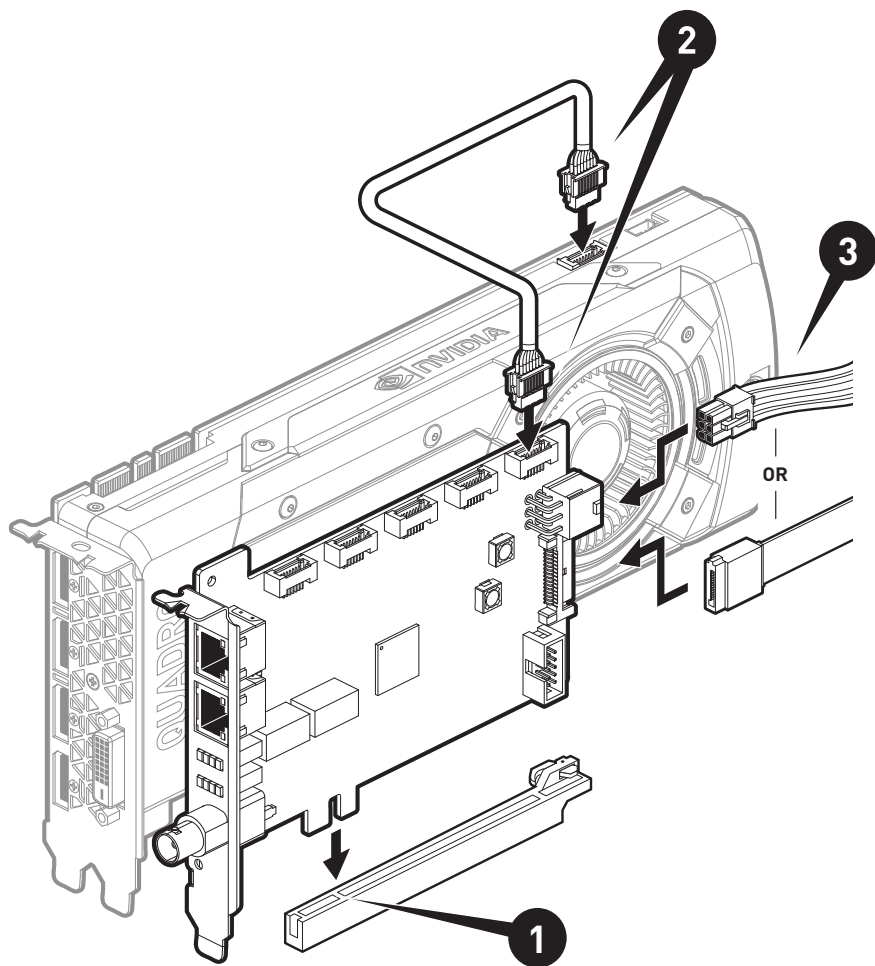

- 1 Legen Sie die Quadro Sync II-Karte in einen freien PCI- oder PCI Express-Steckplatz ein.
- 2 Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Kabel an die Quadro Sync II-Karte und die Quadro-Grafikkarte an.




Hinweis: Schließen Sie das Kabel unbedingt am mit „SYNC“ beschrifteten Anschluss der Quadro-Grafikkarte an.

- 3 Schließen Sie entweder ein 6-poliges PCI-Netzkabel oder ein SATA-Festplattennetzkabel an.



Hinweis: Auf www.nvidia.com/sync finden Sie die ausführlichen Systemanforderungen, Informationen zur Treiberkonfiguration, verschiedene Konfigurationsanleitungen für die Quadro Sync II-Karte sowie eine vollständige Bedienungsanleitung.

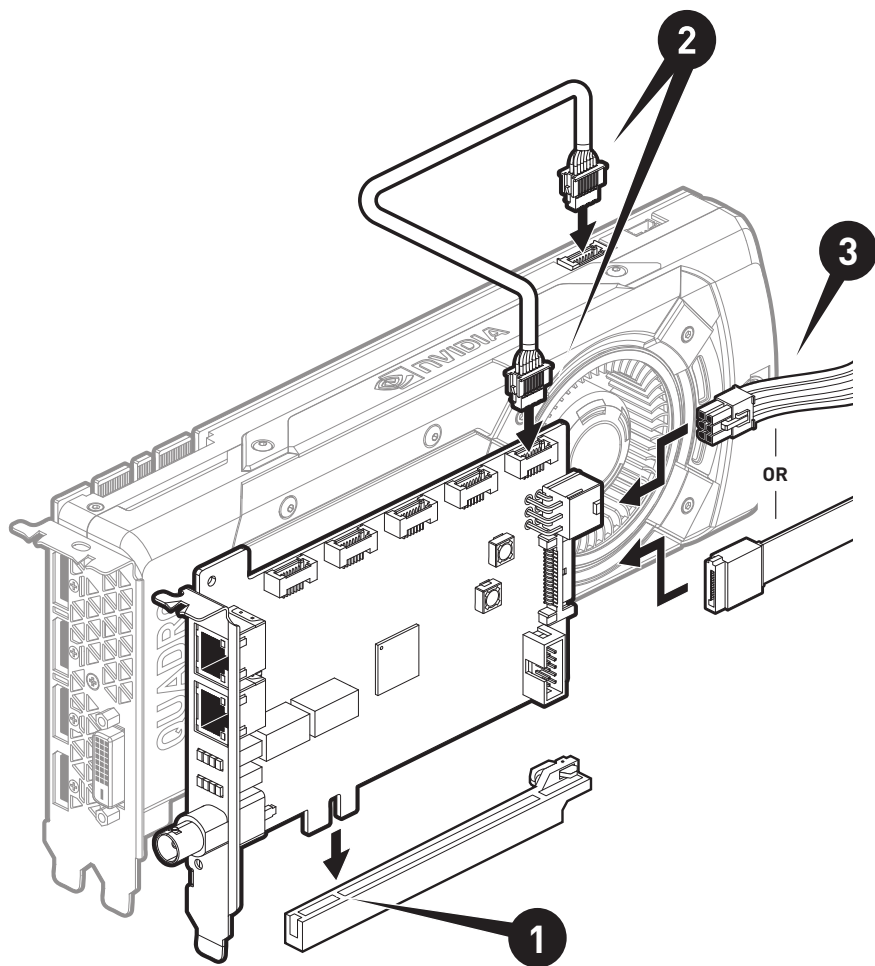

- 1 Instala la tarjeta Quadro Sync II en una ranura libre PCI o PCI Express.
- 2 Conecta los cable incluidos entre la tarjeta Quadro Sync II y la placa de la GPU Quadro.




Nota: Asegúrate de conectar el conector “SYNC” de la placa de la GPU Quadro.

- 3 Conecta un cable de alimentación PCI de 6 patillas o un cable de alimentación de disco duro SATA.



Nota: Visita www.nvidia.com/sync para consultar los requisitos detallados del sistema, las instrucciones de configuración de varias tarjetas Quadro Sync II y la guía del usuario.

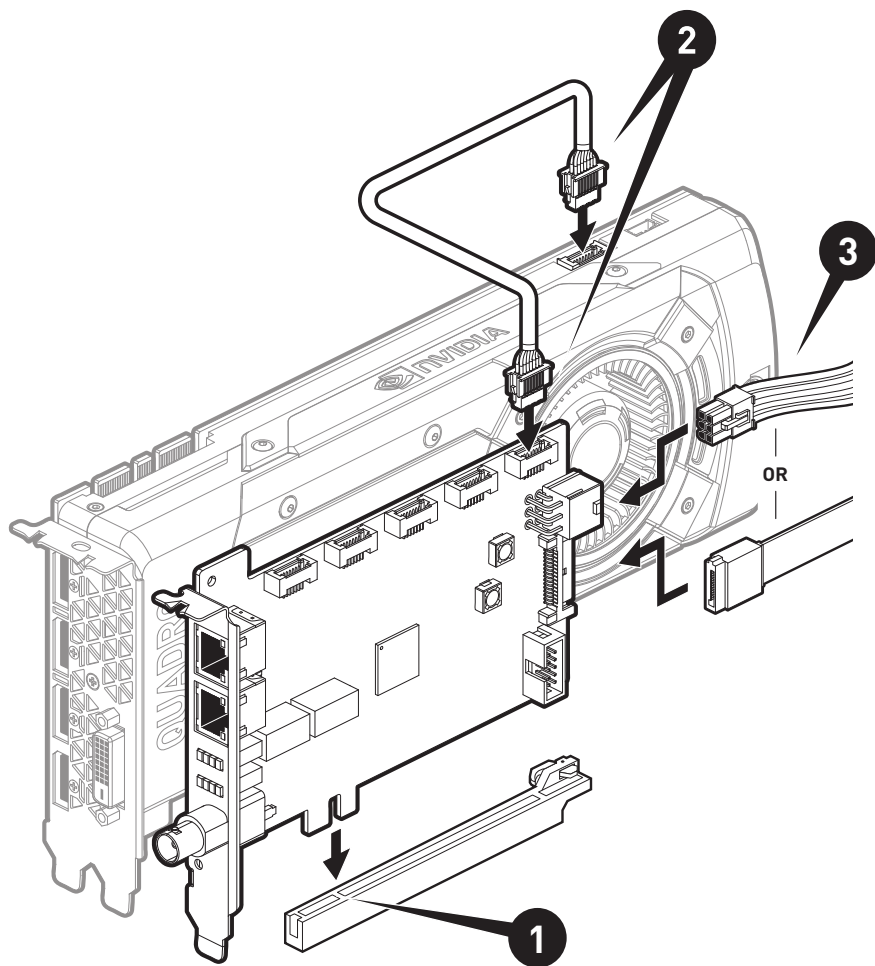

- 1 Установите карту Quadro Sync II в свободный PCI или PCI Express слот.
- 2 Соедините между собой карты Quadro Sync II и Quadro при помощи прилагаемых кабелей.




Обратите внимание: Подключайте кабель к карте Quadro через разъем, помеченный "SYNC".

- 3 Используйте кабель питания PCI 6-pin или кабель питания SATA.



Обратите внимание: Зайдите на <http://www.nvidia.ru/object/quadro-sync-ru.html>, чтобы ознакомиться с подробными системными требованиями, информацией о конфигурации драйверов, инструкциями о конфигурации нескольких карт Quadro Sync II и полным руководством для пользователей.

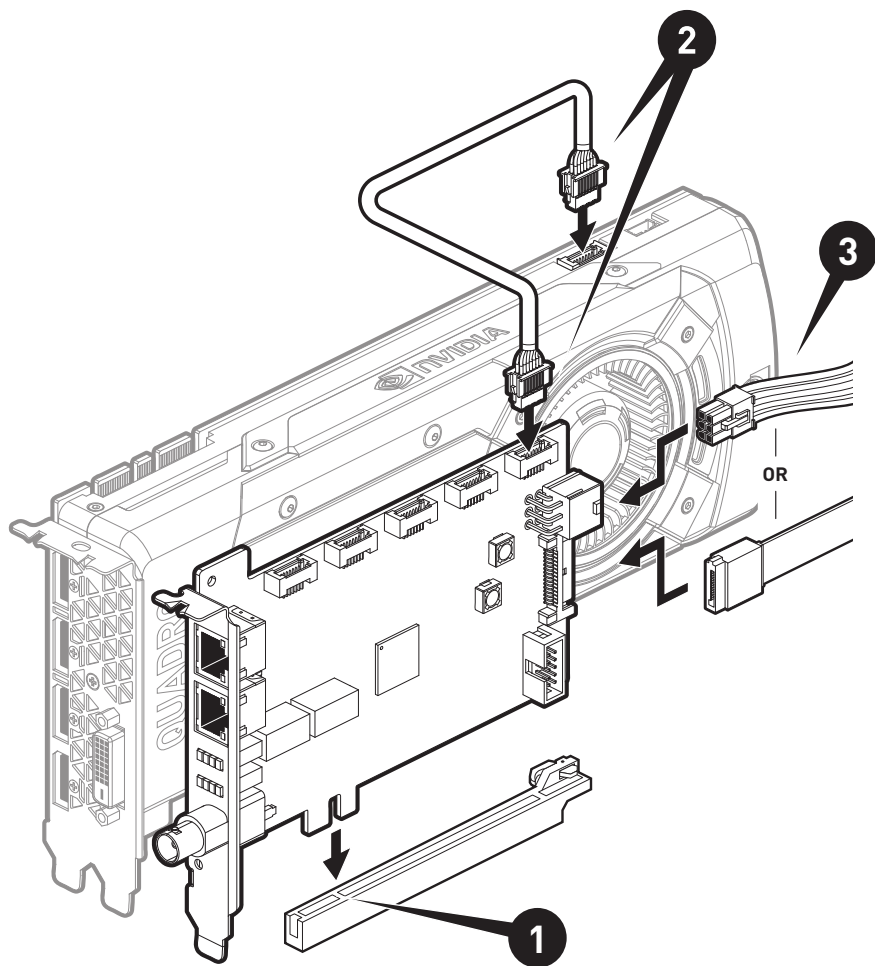

- 1 Umieść kartę Quadro Sync II w wolnym slotcie PCI lub PCI Express.
- 2 Połącz za pomocą dołączonych kabli kartę Quadro Sync II z układem GPU Quadro.




Uwaga: upewnij się, że podłączyłeś kartę do oznaczonego symbolem "SYNC" złącza układu GPU Quadro.

- 3 Podłącz 6-pinowy kabel zasilający PCI lub kabel zasilający dysk twardego SATA.



Uwaga: odwiedź stronę www.nvidia.com/sync, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych, konfiguracji sterownika, instrukcji dotyczących konfiguracji opartych na kilku kartach Quadro Sync II oraz kompletnego Przewodnika Użytkownika.

01 连接图

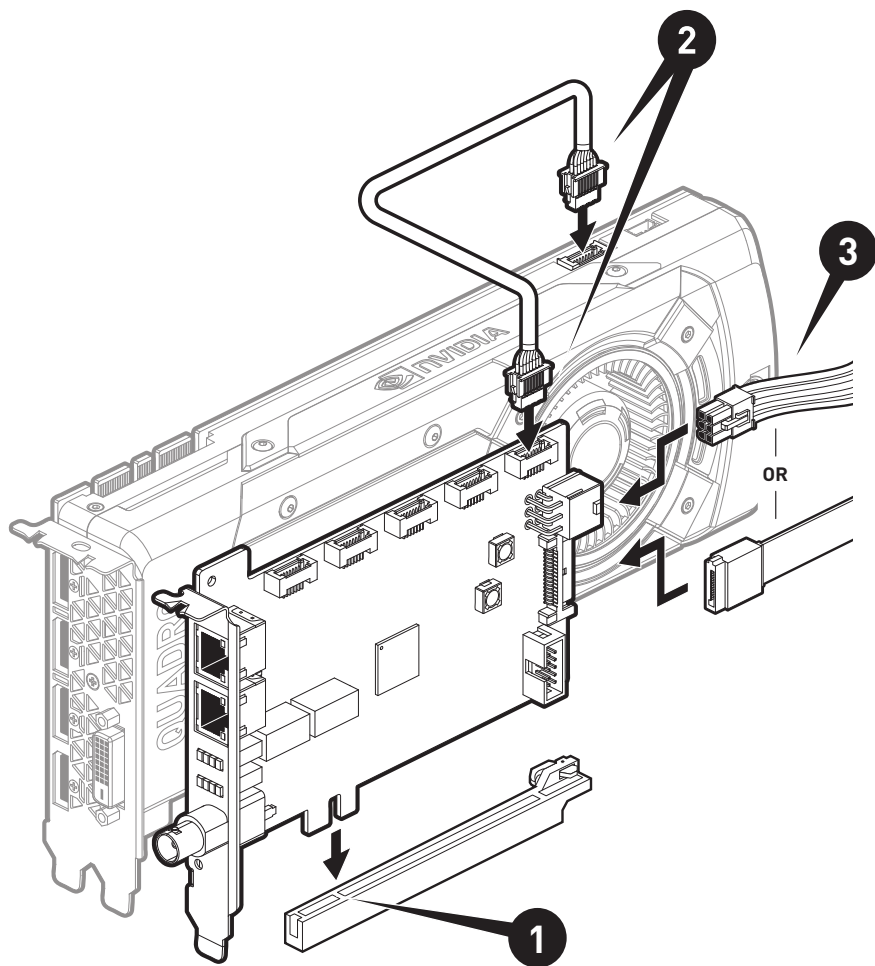

02 硬件安装

- 1 将 Quadro Sync II 卡插入 PCI 或 PCI Express 空插槽。
- 2 用随附的电缆连接 Quadro Sync II 卡和 Quadro GPU 板。




注意: 请确保连接到 Quadro GPU 板上标有“SYNC”的连接器的。

- 3 连接 6 针 PCI 电源线或 SATA 硬盘电源线。



注意: 请访问 www.nvidia.com/sync, 以查看详细的系统要求、驱动程序配置信息、有关 Quadro Sync II 卡配置的多项说明和完整的用户指南。

01 連接示圖

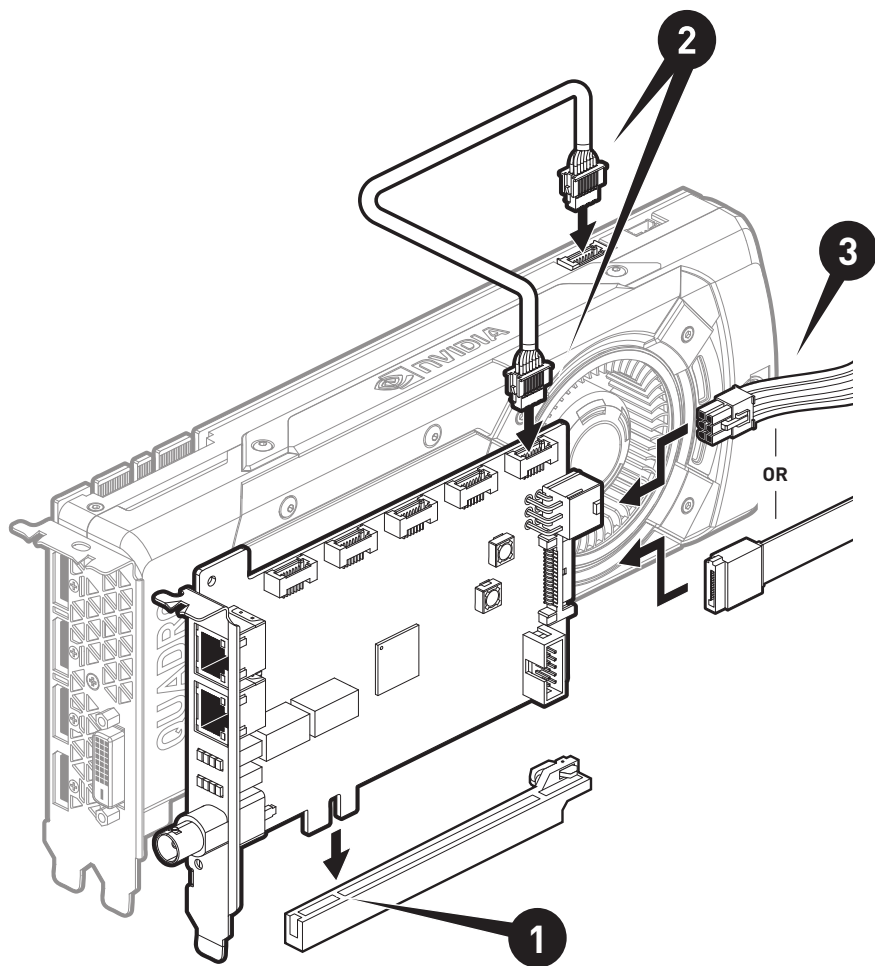

02 硬體安裝

- 1 將 Quadro Sync II 卡插入未使用的 PCI 或 PCI Express 插槽。
- 2 使用隨附的纜線連接 Quadro Sync II 卡和 Quadro GPU 繪圖卡。




附註：請務必連接至 Quadro GPU 繪圖卡上標示「SYNC」的接頭。

- 3 連接 6 接腳 PCI 電源線或 SATA 硬碟電源線。



附註：請造訪 www.nvidia.com/sync，以取得系統要求詳細資訊、驅動程式設定資訊，多項 Quadro Sync II 卡設定說明，以及完整的使用者指南。

01 接続図

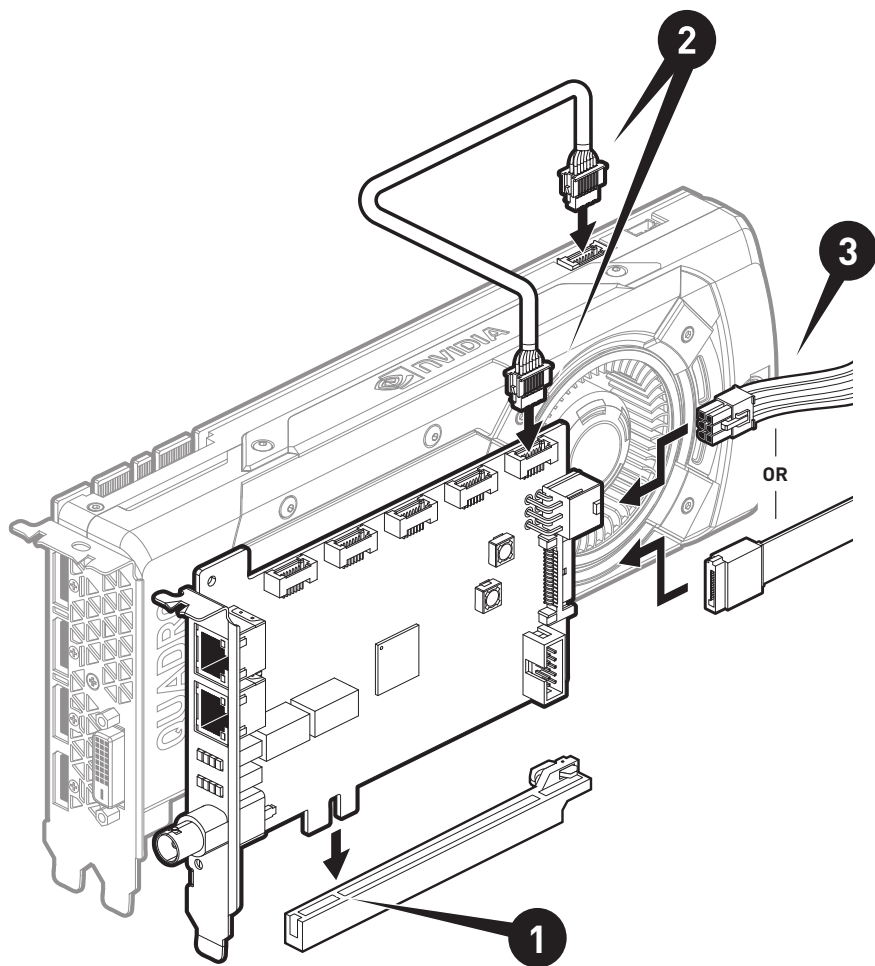

- 1 Quadro Sync II カードを PCI スロットまたは PCI Express スロットの空き部分に挿入します。
- 2 付属ケーブルを Quadro Sync II カードと Quadro GPU ボードの間に接続します。




注: Quadro GPU ボード上の「SYNC」とラベル付けされたコネクタに接続してください。

- 3 6ピン PCI 電源ケーブルまたは SATA ハードドライブ電源ケーブルを接続します。



注: www.nvidia.com/sync で詳細なシステム要件、ドライバ構成情報、マルチプル Quadro Sync II カードの設定手順、完全なユーザー ガイドをご覧ください。

01 연결 다이어그램

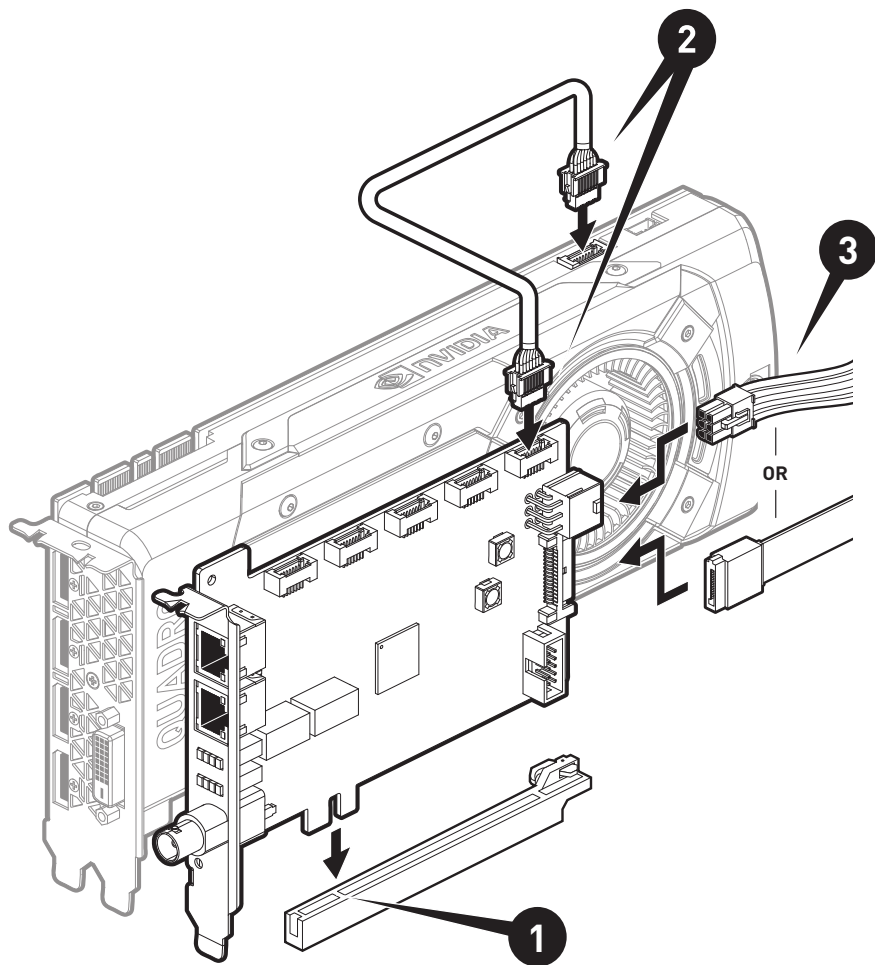

- 1 Quadro Sync II 카드를 빈 PCI 또는 PCI Express 슬롯에 밀어 넣습니다.
- 2 포함된 케이블로 Quadro Sync II 카드와 Quadro GPU 보드를 연결합니다.



참고: Quadro GPU 보드의 “SYNC” 라벨이 있는 커넥터에 연결합니다.

- 3 6핀 PCI 전원 케이블 또는 SATA 하드 드라이브 전원 케이블을 연결합니다.



참고: 자세한 **시스템 요구 사항**, 드라이버 구성 정보, 다중 Quadro Sync II 카드 구성 지침 및 전체 사용자 가이드를 확인하려면 www.nvidia.com/sync를 방문하십시오.



www.nvidia.com

© 2017 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

176-0308-100 R7